

MDV 6380 DAB

TOUCH
SCREEN

BLUETOOTH

PARKING
CAMERA

DAB / FM

USB
MICRO SD

A/V IN
AUX IN

ANDROID
AUTO

APPLE
CARPLAY

**SISTEMA CAR VIDEO
CON SINTO DAB RDS,
BLUETOOTH, USB/SD CARD
E DISPLAY 7" TOUCH SCREEN**
Manuale d'uso e collegamento

**CAR VIDEO SYSTEM
WITH DAB SINTO RDS,
BLUETOOTH, USB/SD CARD IN
AND 7" TOUCH SCREEN DISPLAY**
Instruction manual



Immagine simulata a scopo illustrativo
Simulated image for illustrative purposes

* Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

* For additional information and updates of this product see: www.trevi.it

NOTE D'USO

- Ascoltare a volume alto per lungo tempo, potrebbe danneggiare il vostro udito.
- Evitare di posizionare il riproduttore:
 - Vicino a campi magnetici.
 - Vicino a fonti di calore come caloriferi e stufe.
 - In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc...
 - In luoghi molto polverosi.
 - In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio portare l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllare sempre prima di ricaricare l'apparecchio, che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, dovrebbe essere posta sull'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua e nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Conservare il presente manuale per futuri riferimenti.

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

Importante

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza autorizzato. TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

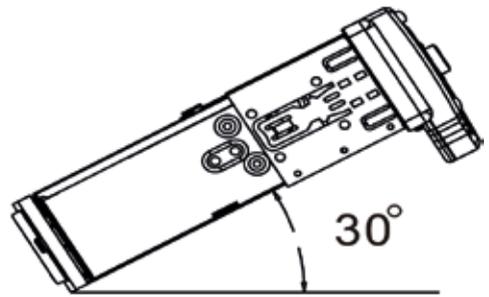
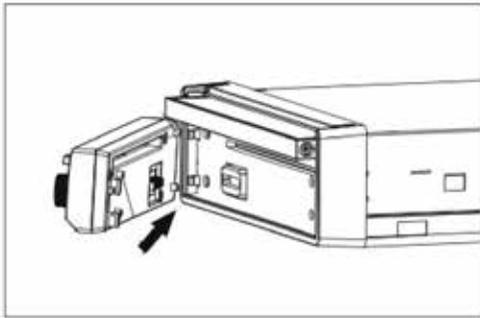
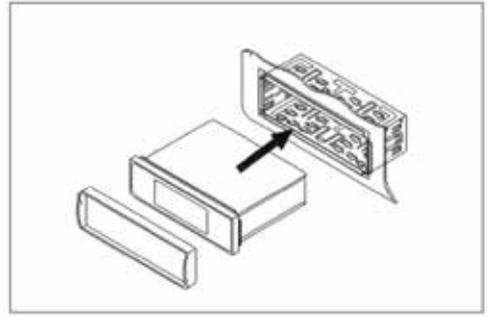
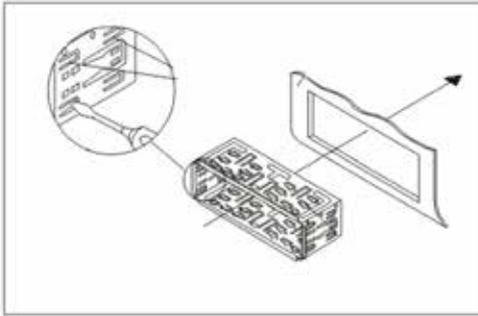
Nota per il corretto uso e funzionamento dell'autoradio:

Se il frontale non è inserito correttamente, i comandi non funzionano e il pannello stesso potrebbe staccarsi e cadere. Si raccomanda perciò di assicurarsi sempre del perfetto inserimento del frontale prima di usare l'apparecchio.

- Non toccare i contatti del frontalino e dell'unità centrale per evitare di piegarli e di sporcarli.
- Se dovesse essere necessaria la pulizia dei contatti eseguirla con un cotton fioc leggermente imbevuto di alcool. Fate estrema attenzione a non piegare i contatti a molla dell'unità centrale durante l'operazione di pulizia.
- Non esporre il frontalino ai raggi solari o a forti fonti di calore per evitare la sua deformazione e/o malfunzionamenti.
- Non fare cadere il frontalino e evitare forti urti.
- Non pulire il frontalino con solventi o altre sostanze chimiche corrosive, utilizzare un panno leggermente inumidito.


INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Il prodotto è stato progettato per visualizzare i filmati video a veicolo fermo (con freno a mano inserito).
2. Rispettare i collegamenti elettrici come da schema di collegamento.
3. Per la sicurezza di chi guida il prodotto deve funzionare per visualizzare i filmati video solo a veicolo fermo (con freno a mano inserito) e quindi non manomettere o modificare il collegamento d'installazione.
4. Utilizzare solamente parti contenute nella confezione. L'uso di parti non incluse può causare danneggiamenti o malfunzionamenti.
5. Se l'angolo di installazione dell'unità è maggiore di 30°, l'apparecchio potrebbe non fornire le sue ottime performance.
6. Non ostruire con fili o altre parti la zona di raffreddamento dell'unità posta sul retro. L'ostruzione potrebbe comportare un riscaldamento eccessivo e quindi il suo danneggiamento.


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Installazione antenna DAB

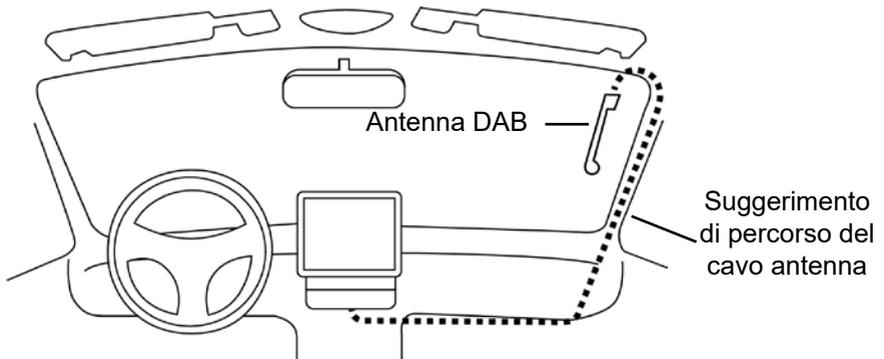Per questa operazione rivolgersi ad un installatore professionale.

1. L'antenna DAB fornita richiede installazione su parabrezza anteriore in posizione verticale (vedi figura).
2. Pulire il vetro nel punto in cui si desidera applicare l'antenna.
3. Rimuovere con attenzione la pellicola a protezione dell'adesivo sull'antenna e posizionarla nel punto scelto. L'antenna deve essere posizionata in modo che il contatto di massa possa essere steso sulla carrozzeria metallica dell'auto (non e' necessario rimuovere la vernice).
4. Posizionare il cavo (lunghezza 3 mt.) all'interno del cruscotto auto fino a raggiungere la posizione dell'auto-radio. Collegare il cavo nell'ingresso antenna DAB ed assicurarlo avvitando il connettore.

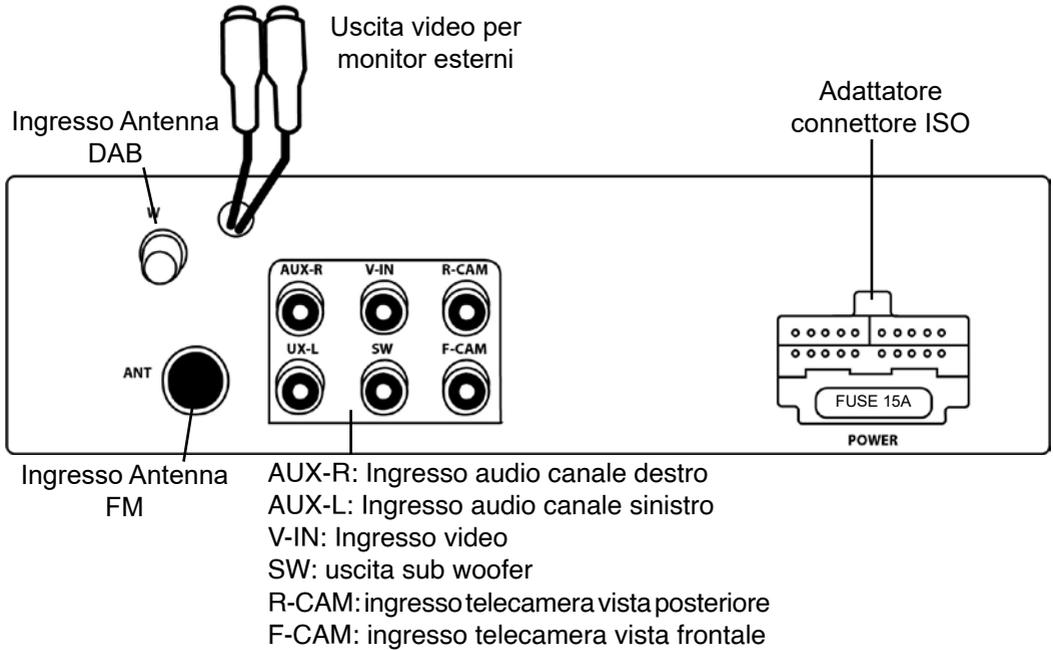
Attenzione:

- Non installare l'antenna in una posizione che ostacola la visuale del conducente.
- Non posizionare il cavo e l'antenna dove potrebbero interferire con il buon funzionamento di AirBag o altri dispositivi di sicurezza o dove potrebbero ostacolare la guida del veicolo.
- L'utilizzo su vetri schermati riduce le prestazioni dell'antenna.

COLLEGAMENTI AUTORADIO POSTERIORI

Connettore ISO

Rosso	Accensione +12V
Nero (dimensione maggiore)	Massa
Nero (dimensione minore)	Comandi volante (non utilizzato)
Giallo	Batteria +12V
Bianco	Altoparlante sinistro frontale (+)
Bianco/Nero	Altoparlante sinistro frontale (-)
Grigio	Altoparlante destro frontale (+)
Grigio/Nero	Altoparlante destro frontale (-)
Verde	Altoparlante sinistro posteriore (+)
Verde/Nero	Altoparlante sinistro posteriore (-)
Viola	Altoparlante destro posteriore (+)
Viola/Nero	Altoparlante destro posteriore (-)
Blu	Alimentazione antenna
Rosa	Controllo telecamera posteriore
Grigio	Comandi volante (non utilizzato)
Verde	Comandi volante (non utilizzato)
Arancio	Retroilluminazione cruscotto
Marrone	Controllo freno a mano
Preso RCA rossa	Uscita audio preamplificata destra
Preso RCA bianca	Uscita audio preamplificata sinistra

Collegare l'autoradio tramite il connettore ISO.

Per un corretto collegamento del connettore ISO, controllare i seguenti collegamenti:

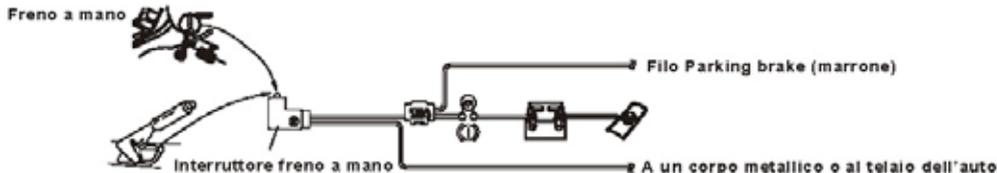
al filo Giallo devono arrivare i 12V permanenti della batteria;

al filo Rosso devono arrivare i 12V dal quadro chiave d'accensione.

In questo modo l'autoradio si accende solo con la chiave inserita nel quadro.

Se dopo aver collegato l'autoradio utilizzando il connettore ISO questa non si accende, occorre fare un ponte fra il filo Giallo e il filo Rosso (rivolgersi ad un elettrauta).

Collegare il filo Marrone all'interruttore del freno a mano come da immagine sottostante; se il filo non viene collegato non sarà possibile vedere nessun video sullo Schermo LCD.




ALTRI COLLEGAMENTI

1. È possibile amplificare il segnale audio in uscita, collegando le uscite RCA AUDIO OUT-R e AUDIO OUT-L ad un amplificatore, e le sue uscite collegarle agli speaker anteriori o posteriori.
2. È possibile collegare un Subwoofer, collegando l'uscita SUB ad un amplificatore se il Subwoofer è passivo o direttamente al Subwoofer se questo è attivo.
3. È possibile installare monitor aggiuntivi nella parte posteriore dell'autovettura, collegandoli all'uscita VIDEO OUT (prese RCA gialle)
4. È possibile collegare una videocamera di parcheggio, collegandola alla presa R-CAM. È necessario collegare il filo Rosa BACKSIGHT ai 12V della retromarcia; in questo modo, una volta inserita la retromarcia, l'autoradio commuterà automaticamente sull'ingresso R-CAM trasmettendo l'immagine della videocamera.
5. È possibile collegare una sorgente audio/video, collegando il video all'ingresso V-IN e l'audio agli ingressi AUX R e AUX L.

DESCRIZIONE TELECOMANDO



	Accensione/spengimento/funzione MUTE
	Letture/pausa
MODE	Selezione sorgente
CLR / SYS	Cancellazione numero chiamante
SEL/PTY/GOTO	Selezione/PTY/Funzione GOTO
	Traccia/Sintonia precedente
	Traccia/Sintonia successiva
	Movimento cursore menu/Regolazione inclinazione monitor LCD
ENT	Conferma
BND/PHONE	Selezione banda/Chiusura chiamata
PHONE	Passaggio chiamata da radio a telefono
1 / OSD	Tasti numerici, se premuti a lungo hanno varie funzioni (vedi paragrafi successivi)
2 / AUDIO	
3 / ANGLE	
4 / REP	
5 / RDM	
6 / INT	
7 / SUB-T	
8 / TITLE	
9 / ZOOM/CL	
0 / SETUP	Menu' impostazioni
* / SLOW	Letture video rallentata
CLK / AF / -10	Orologio/Funzione AF/Salto 10 tracce prec.
AMS / TA / +10	Ricerca stazioni / TA / Salto 10 tracce succ.
# / MENU / PBC	Menu' principale multimedia
EQ / LOUD	Regolazione equalizzazione audio/loud
VOL+	Regolazione volume +
VOL-	Regolazione volume -

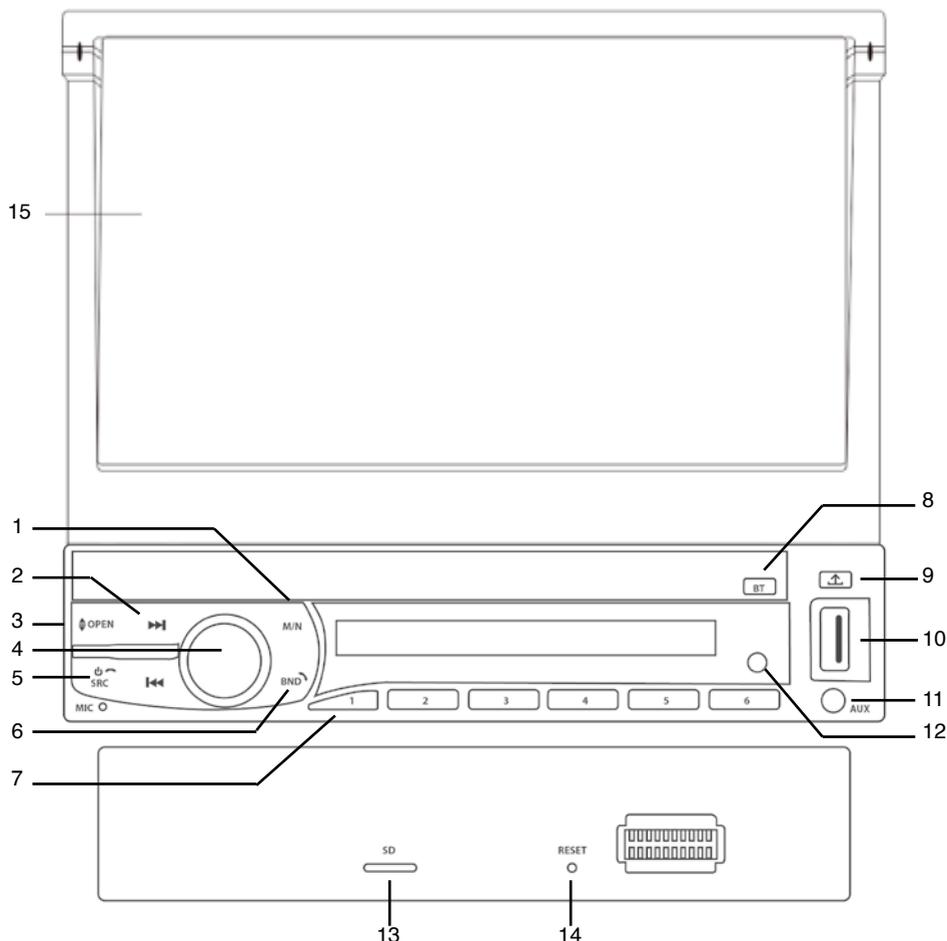PANNELLO FRONTALE

DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE

1. Tasto M/N, richiamo schermata HOME (a display aperto)
2. Tasti ►► e ◀◀, selezione file successivo/precedente
3. Tasto OPEN, apertura schermo LCD, se premuto a lungo regola l'inclinazione dello schermo LCD quando aperto
4. Controllo VOL/SEL, regolazione volume / attivazione menù regolazioni audio
5. Tasto PWR/SRC, accensione/spengimento unità, selezione sorgente audio, chiusura conversazione telefonica
6. Tasto BAND, selezione banda radio FM, apertura conversazione telefonica
7. Tasti 1-6, richiamo delle stazioni radio memorizzate
8. Tasto BT, richiamo diretto della funzione Bluetooth
9. Tasto REL, estrazione mini frontalino
10. Presa USB, lettore di apparecchi esterni dotati di presa USB
11. Ingresso AUX IN
12. IR, ricevitore segnale telecomando
13. Ingresso SD Card, lettore di schede memoria di tipo microSD
14. Tasto RESET
15. Schermo LCD

ACCENSIONE

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Premere il tasto POWER (5) sul frontale dell'autoradio o il tasto POWER (1) sul telecomando per accendere l'autoradio.

Premere a lungo il tasto POWER (5) sul frontale dell'autoradio o il tasto POWER (1) sul telecomando per spegnere l'autoradio.

APERTURA E CHIUSURA SCHERMO LCD 7" E CAMBIO ANGOLAZIONE SCHERMO

Premere il tasto OPEN (3) sul frontale dell'autoradio per attivare l'apertura completamente motorizzata dello schermo.

Premere il tasto OPEN (3) sul frontale dell'autoradio per chiudere lo schermo LCD.

Premere a lungo il tasto OPEN (3) per regolare l'angolazione dello schermo LCD (sono disponibili diverse angolazioni).

Nota: per un corretto funzionamento di apertura e chiusura del display, l'autoradio non deve essere montata con un'inclinazione superiore al 30%.

SELEZIONE SORGENTE

Con autoradio accesa e display aperto premere il tasto SRC (5) sul frontale dell'autoradio o il tasto MODE (7) del telecomando per selezionare la sorgente da riprodurre. Le sorgenti disponibili sono: RADIO, RADIO DAB+, PHONE LINK, USB, CARD, AV IN, BLUETOOTH, F-CAM. Le sorgenti USB e CARD sono disponibili solo se sono presenti i relativi supporti.

(Vedi anche paragrafo SORGENTI E MENU PRINCIPALE)

CONTROLLI AUDIO

Premere il tasto volume e selezionare l'icona 2 per effettuare le seguenti regolazioni: VOLUME, equalizzazione predefinita SOUND MODE, LOUDNESS, SUBWOOFER e controllo toni.

La funzione LOUDNESS esalta i toni bassi garantendovi un ascolto migliore.

La funzione SUBWOOFER attiva o disattiva l'uscita Subwoofer.

La funzione SOUND MODE permette di variare l'equalizzazione predefinita (e' possibile scegliere tra Standard, Classic, Rock, Pop, Jazz, Electric, Custom). Premendo il tasto RESET si ritorna all'equalizzazione predefinita Standard.

Le funzioni Treble, Middle e Bass permettono di variare i toni alti, medi e bassi.

Ruotare il controllo volume VOL/SEL (4) in senso orario/antiorario per aumentare/diminuire il livello del volume o effettuare le altre regolazioni tramite touch screen. La regolazione volume si può effettuare con i tasti VOL+ e VOL- (12) del telecomando.

Premere il tasto volume e selezionare l'icona 3 per effettuare le regolazioni di FADER e BILANCIAMENTO (bilanciamento del suono tra canale destro e sinistro e tra casse anteriori e posteriori). Premere il tasto RESET per riportare il bilanciamento a quello standard iniziale.

FUNZIONE MUTE

Premere il tasto MUTE (1) del telecomando per escludere momentaneamente l'audio. Premerlo nuovamente per ripristinare le condizioni iniziali.

FUNZIONE EQ

Premere il tasto EQ (3) del telecomando per applicare all'ascolto di qualsiasi sorgente, delle equalizzazioni sonore predefinite scegliendo tra STANDARD, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, ELECTRIC, CUSTOM.

Queste equalizzazioni si differenziano tra loro nelle impostazioni dei toni alti e dei toni bassi.

SORGENTI E MENU IMPOSTAZIONI

Premere l'icona  in alto a sinistra dello schermo LCD per entrare nella selezione delle sorgenti e nel menu impostazioni.

- Toccare l'immagine relativa alla sorgente che si desidera riprodurre.

- Toccare l'icona F-CAM per visionare il video della telecamera con vista frontale (se installata).

- Toccare la dicitura SETUP per entrare nel menu delle impostazioni, selezionare l'icona relativa alle impostazioni che si desidera modificare (premere le frecce rosse su/giù per far apparire ulteriori voci di impostazione).

SYSTEM

Animation: funzione non utilizzata.

Brake: abilita/disabilita la visione dei video anche in assenza di collegamento all'interruttore del freno a mano.

Parking mute: abilita/disabilita l'audio dell'autoradio durante le operazioni di parcheggio (con camera posteriore attiva)

Parking scale: abilita/disabilita la visione della scala delle distanze in fase di parcheggio (con camera posteriore attiva)

Front camera (Camera frontale): se attivo, con camera frontale correttamente installata, abilita la visione per 10 secondi della camera frontale nel passaggio da retromarcia a marcia normale dell'auto (default OFF).

Beeper: abilita/disabilita il suono ad ogni tocco del touch o pressione dei pulsanti.

Subwoofer: abilita/disabilita l'uscita SUB per subwoofer.

Headlamp detection: regolazione della luminosità del display in base all'accensione della luce di cortesia dell'auto (se viene effettuato il collegamento del filo arancione Headlight Detect).

Keep Stay Home page: abilita/disabilita l'uscita automatica dal menu' selezione della sorgente per tornare all'ultima funzione attiva.

Parking mirror: permette di selezionare per la camera anteriore e posteriore il ribaltamento del video orizzontale, verticale o entrambi.

LANGUAGE

Selezione della lingua dei menu'

AUDIO

Regolazioni impostazioni audio.

Volume: regolazione del volume di accensione (default). Se si attiva la voce seguente, l'autoradio si accende al livello di volume impostato.

Default volume: attiva/disattiva il livello di volume di default all'accensione.

DISPLAY

Regolazioni impostazioni display LCD.

Brightness: regolazione della luminosità

Contrast: regolazione del contrasto

Hue: regolazione del tono colore

Saturation: regolazione della saturazione

Sharpness: regolazione della nitidezza

TIME SETUP

Time format follow radio area: l'ora e la data vengono impostate automaticamente in base all'area selezionata.

Sync with RDS: l'ora e la data vengono impostate automaticamente in base ai dati RDS.

Year: impostazione manuale dell'anno.

Month: impostazione manuale del mese.

Day: impostazione manuale del giorno.

Hour: impostazione manuale dell'ora.

Minute: impostazione manuale dei minuti.

BT BLUETOOTH

Auto answer (Risposta automatica): l'autoradio apre automaticamente la chiamata in arrivo sul telefono.

Auto loading phonebooks: l'autoradio sincronizza la rubrica automaticamente.

AutoPlay: l'autoradio inizia la riproduzione musicale automaticamente (funzione disponibile a seconda del player utilizzato sul dispositivo collegato).

PHONE LINK

Android: e' possibile selezionare AOA (riproduce sullo schermo dell'autoradio il display dello smartphone collegato) oppure Android Auto (attiva l'app Android Auto integrata nell'autoradio).

iPhone: e' possibile selezionare losMirror (riproduce sullo schermo dell'autoradio il display dello smartphone collegato) oppure Car Play (attiva l'app Car Play integrata nell'autoradio).

OTHER

Area: selezionare l'area di utilizzo dell'autoradio (default Europe).

Light: selezione del colore della retroilluminazione; con Auto il colore viene cambiato in maniera automatica dopo un certo tempo.

STEERING WHEEL

Attiva le impostazioni per comandi al volante (non fornito).

FACTORY SETUP

Permette il ripristino di fabbrica di tutte le impostazioni dell'autoradio; premere il tasto DEFAULT per reimpostare tutti i settaggi a quelli di fabbrica.

La funzione password non e' attiva, non disponibile.

VERSION

Versione software dell'autoradio.

RADIO



Per i comandi è possibile utilizzare direttamente il touch screen (scorrere a destra e sinistra la barra tasti per vedere ulteriori tasti funzione).

SINTONIA

Selezionare la banda di frequenza (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2) che si desidera ascoltare con il tasto BAND.

Premere il tasto > per aumentare di 0,05MHz la frequenza visualizzata.

Premere il tasto < per diminuire di 0,05MHz la frequenza visualizzata.

Premere il tasto ► per sintonizzarsi sulla stazione successiva con buon segnale a quella visualizzata.

Premere il tasto ◀ per sintonizzarsi sulla stazione precedente con buon segnale a quella visualizzata.

Premere i tasti del tastierino numerico da 1 a 6 per selezionare le stazioni radio memorizzate.

MEMORIZZAZIONE MANUALE DELLE STAZIONI

Sintonizzarsi sulla stazione desiderata come precedentemente descritto.

Tenere premuto un tasto (sul touchscreen o sul telecomando) da 1 a 6 relativo alla posizione in cui si vuole memorizzare la stazione o toccare a lungo il relativo numero sullo schermo LCD, fino a che la radio emette un beep e la stazione verrà automaticamente memorizzata.

Ripetete la procedura per memorizzare le stazioni in tutte le bande.

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI

Premere il tasto LENTE INGRANDIMENTO per avviare la scansione automatica delle stazioni; l'autoradio memorizzerà le stazioni radio più forti in quella banda fino ad occupare tutte le memorizzazioni possibili (18 in FM).

Al termine della scansione la radio riprodurrà alcuni secondi di ogni radio memorizzata.

LOCAL

Questa funzione aumenta la sensibilità della radio durante la ricerca, selezionando le stazioni con il segnale più forte. Premete il tasto DX/LOC sullo schermo per avviare la funzione; sul display apparirà l'indicazione **LOC**. Premete nuovamente il tasto per disattivare la funzione; sul display scomparirà l'indicazione **LOC**.

STEREO

Questa funzione attiva/disattiva la modalità Stereo durante l'ascolto.

Premete il tasto con icona  sullo schermo per attivare la funzione; sul display apparirà l'indicazione **ST**. Premete nuovamente il tasto per disattivare la funzione.

AF FREQUENZE ALTERNATIVE

Questa funzione riceve la lista delle frequenze alternative dell'emittente e si sintonizza automaticamente su quella con il segnale migliore.

Premere il tasto AF per attivare questa funzione (sul display compare l'indicazione AF).

Quando il segnale della stazione che si sta ascoltando peggiora, l'indicatore **AF** comincia a lampeggiare, l'autoradio controlla la lista delle frequenze alternative trasmesse dalla stazione e si risintonizza su quella con segnale migliore.

Nota: in condizioni di scarso segnale la funzione AF può generare piccole interruzioni di ricezione. Questo è dovuto al tempo necessario per agganciare la frequenza alternativa. Se questo dovesse risultare un problema si consiglia di disinserire la funzione.

TA INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Questa funzione attiva la ricezione automatica dei notiziari sul traffico.

Premere il tasto TA per attivare questa funzione (sul display compare l'indicazione TA).

Se la stazione che si sta ascoltando non trasmette notiziari sul traffico, l'autoradio cercherà automaticamente una stazione che li trasmette.

Quando un bollettino sul traffico inizia il volume viene automaticamente aumentato. Al termine del bollettino il volume torna alle condizioni iniziali.

PTY

La funzione PTY (tipo di programma) permette di cercare le stazioni per tematica

SCAN

La funzione SCAN permette l'ascolto per alcuni secondi di tutte le stazioni memorizzate.

RADIO DAB/DAB+



MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI

Premere il tasto LENTE INGRANDIMENTO per avviare la scansione automatica delle stazioni.

SINTONIA

Richiamare direttamente dall'elenco delle radio disponibili, la stazione che si desidera ascoltare.

PTY

Premere il tasto PTY e selezionare la tematica desiderata; nell'elenco delle radio verranno evidenziate le radio corrispondenti alla tematica scelta.

PRUNE

Permette di eliminare dalla lista delle stazioni memorizzate tutte le radio trovate ma non disponibili (scarso segnale).

LISTA RADIO PREFERITE

Per creare una lista di radio preferite premere il tasto touch screen con icona  accanto al nome della stazione radio. per richiamare la lista delle radio preferite premere l'icona in basso.

INGRESSO USB/SD CARD

RIPRODUZIONE E ARRESTO

Inserire una microSD Card nell'ingresso SD Card (13) posto dietro al frontalino dell'autoradio.

Inserire un dispositivo USB nella presa USB (10) posto sul frontale dell'autoradio; la riproduzione partirà automaticamente.

Nota: l'autoradio potrebbe non supportare alcuni apparecchi esterni con presa USB, questo è dovuto all'incompatibilità dei processori.

Premere il tasto ■ per fermare la riproduzione e visualizzare la lista delle cartelle e delle tracce disponibili.

Si mostrerà una videata come la seguente:



Elenco file

Selezionare l'icona  per l'ascolto di brani musicali.

Selezionare l'icona  per la visione di immagini.

Selezionare l'icona  per la visione di video.

Note:

Tutte le funzioni attivabili direttamente dal telecomando sono attivabili anche dai comandi touch screen sul display quando presenti.

Le funzioni descritte si riferiscono alla riproduzione delle tracce video. Alcune di queste funzioni sono presenti anche per la riproduzione delle tracce audio, ma possono presentarsi in modo diverso.

In caso di riproduzione di immagini o video se il filo Marrone PARKING è correttamente collegato all'interruttore del freno a mano, non sarà possibile vedere nessuna immagine sullo schermo con auto in movimento. Occorre fermarsi e azionare il freno a mano.

SALTO ALLA TRACCIA SEGUENTE/PRECEDENTE

1. Premere il tasto ⏮ per passare alla traccia precedente.

2. Premere il tasto ⏭ per passare alla traccia seguente.

RICERCA VELOCE

Per selezionare un punto preciso del brano in ascolto, premere e scorrere il touch screen lungo la barra di ascolto del brano.

FUNZIONE PAUSA

1. Premere il tasto ►|| (9) sul telecomando per fermare momentaneamente la riproduzione e ottenere un fermo immagine.
2. Premerlo di nuovo per ripristinare la riproduzione.

FUNZIONE RIPETIZIONE E RIPRODUZIONE

1. Premere più volte a lungo il tasto numerico 4/REP (4) del telecomando per ripetere la stessa traccia (1), il contenuto di una cartella (DIR), tutte le tracce presenti (ALL).
2. Premere a lungo il tasto numerico 5/RDM(4) per attivare la riproduzione casuale delle tracce. Ripremerlo a lungo per tornare alla normale riproduzione.

FUNZIONE AV IN

La funzione AV IN permette di riprodurre una sorgente esterna audio/video collegata all'ingresso AV IN sul retro dell'autoradio oppure una sorgente audio collegata all'ingresso AUX IN sul frontale dell'autoradio.

In caso di segnale audio su entrambe le entrate verrà data la precedenza al segnale AUX IN posteriore.

In caso di assenza di video verrà mostrata la scritta NO VIDEO.

Nota: se il filo Marrone PARKING è correttamente collegato all'interruttore del freno a mano, non sarà possibile vedere nessuna immagine sullo Schermo. Occorre fermarsi e azionare il freno a mano.

FUNZIONE BLUETOOTH (modalità HANDS-FREE)

È possibile effettuare chiamate dal proprio cellulare in modalità HANDS-FREE (in modalità libera) grazie alla compatibilità con il sistema internazionale wireless Bluetooth.


- Quando si effettua una chiamata, parlare con voce forte e chiara.
- Per avere una condizione ottimale prima di effettuare o ricevere una chiamata, chiudere i finestrini dell'automobile.
- La voce può essere riprodotta in maniera distorta nel caso in cui ci siano problemi di campo telefonico.
- L'utilizzo della funzione HANDS-FREE dipende dalla compatibilità parziale/totale del telefono cellulare.
- Assicurarsi che nel proprio telefono cellulare sia disponibile la connessione tramite Bluetooth, altrimenti consultare il manuale del proprio telefono cellulare.

CONNESSIONE

1. Attivare la funzione Bluetooth dal vostro telefono cellulare ed effettuare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
2. Selezionare il dispositivo **CAR KIT** che corrisponde all'autoradio.
3. Inserire il codice a 4 cifre "0000" se richiesto.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

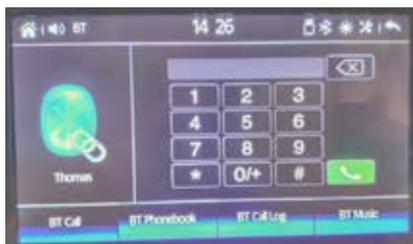1. Premere l'icona **BT Call**. Comparirà la seguente schermata:



2. Effettuare una chiamata telefonica dall'autoradio immettendo il numero da chiamare tramite i Tasti numerici del telecomando o direttamente sullo schermo LCD.
3. Toccare lo schermo LCD in corrispondenza del simbolo  sul per avviare la chiamata.
4. Toccare lo schermo LCD in corrispondenza del simbolo  per terminare la chiamata.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA DAI NUMERI MEMORIZZATI

È possibile selezionare il numero ed effettuare una chiamata di una persona dalla lista delle chiamate effettuate, ricevute, o perse.

1. Toccare lo schermo LCD in corrispondenza del simbolo **BT Call LOG** per visionare la lista delle chiamate effettuate, ricevute o perse. Selezionare il numero da chiamare e premere sul simbolo della cornetta telefonica presente sulla sinistra.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA DAI NUMERI IN RUBRICA

È possibile selezionare il numero ed effettuare una chiamata di una persona dalla rubrica.

1. Toccare lo schermo LCD in corrispondenza del simbolo **BT Phonebook** per visionare i numeri salvati in rubrica. Selezionare il numero da chiamare e premere sul simbolo della cornetta telefonica presente sulla sinistra. Per sincronizzare la rubrica premere l'icona dele due frecce che si inseguono e attendere alcuni secondi che termini l'operazione. In caso di mancata sincronizzazione, verificare che sul telefono siano abilitati i permessi per la rubrica da parte di un dispositivo esterno.

RICEZIONE DI UNA CHIAMATA

Quando si riceve una chiamata, s'interromperà la riproduzione della sorgente in visione o ascolto e l'autoradio emetterà la suoneria dall'impianto audio dell'automobile.

Toccare lo schermo LCD in corrispondenza sul simbolo  per avviare la chiamata.

L'audio della vostra chiamata sarà udibile dalle casse del vostro impianto.

Al termine della chiamata, l'autoradio riprenderà la riproduzione della sorgente in visione o ascolto da dove era stata interrotta.

RIPRODUZIONE FILE AUDIO TRAMITE BLUETOOTH

Tramite la connessione Bluetooth è possibile ascoltare le tracce musicali presenti nel vostro telefono cellulare (se compatibile con il protocollo A2DP) direttamente tramite l'impianto audio dell'automobile.

1. Toccare lo schermo LCD in corrispondenza del simbolo **BT Music**.
2. Avviare la riproduzione delle tracce audio del vostro telefono cellulare. Utilizzare i comandi di riproduzione (play/pausa e salto traccia) presenti sullo schermo LCD.

Note: la riproduzione file tramite Bluetooth non funziona con le tracce video.

L'autoradio riproduce solo file audio con telefoni cellulari compatibili con il protocollo A2DP. Consultare il manuale del proprio telefono cellulare.

FUNZIONE PHONE LINK

La funzione PHONE LINK permette di collegare e controllare uno smartphone tramite il touch screen dell'autoradio. E' possibile sia visualizzare sul display dell'autoradio lo schermo dello smartphone che avviare l'app Android AUTO o Apple Car Play, per una facile gestione delle app principali dello smartphone.

SMARTPHONE ANDROID

1. Effettuare il collegamento Bluetooth come descritto nel capitolo precedente.
2. Selezionare la funzione PHONE LINK (P-Link) dal menu principale.
3. Cercare ed installare l'applicazione **AUTOLINK Vehicle multimedia entertainment** da Play store, in alternativa scansionare il QR code GOOGLE che appare sul display dell'autoradio.
4. Abilitare sul proprio smartphone l'opzione USB debugging (vedi manuale di istruzioni del telefono) e collegare tramite apposito cavo lo smartphone Android alla presa USB dell'autoradio. **Si raccomanda di utilizzare il cavo usb originale fornito assieme allo smartphone**; cavi non originali possono dare problemi di comunicazione e non permettere il corretto funzionamento delle app.
5. Dare il consenso alle varie richieste dell'applicazione Autolink. Sul display dell'autoradio verrà visualizzato lo schermo dello smartphone o verrà avviata l'app Android AUTO, a questo punto e' possibile controllare il telefono e le sue app principali tramite il touch screen dell'autoradio.

Nota: i passi da 3 a 5 si devono effettuare solo al primo collegamento.

MIRROR SCREEN (AOA)

A causa dei continui aggiornamenti dei sistemi operativi e software, non si garantisce la compatibilità e piena funzionalità con tutti i dispositivi.

Per attivare questa funzione e' necessario aver selezionato nel menu' SETUP/Phone Link la voce Android/ AOA.

La funzione MIRROR SCREEN (AOA) permette di collegare uno smartphone Android, visualizzare sul display dell'autoradio lo schermo dello smartphone ed ascoltare l'audio tramite gli speaker dell'autoradio.

1. Selezionare la funzione PHONE LINK dal menu principale.
2. Collegare tramite apposito cavo lo smartphone alla presa USB dell'autoradio.
3. Dare il consenso alle varie richieste. Sul display dell'autoradio verrà visualizzato lo schermo dello smartphone.
4. E' possibile comandare lo smartphone direttamente dal touch dell'autoradio.

Nota: si raccomanda di non visualizzare video durante la guida per evitare pericolose distrazioni.

E' possibile visualizzare applicazioni dedicate alla guida (riproduzione musicale, navigatore, chiamate telefoniche). Per maggiori informazioni si rimanda al sito dei programmatori delle varie app.

Si raccomanda di non visualizzare video durante la guida per evitare pericolose distrazioni.

Si ricorda che l'uso dello smartphone alla guida è vietato e pesantemente sanzionato.

Trevi non si ritiene responsabile per app di terze parti che possano danneggiare il corretto funzionamento dell'autoradio.

ANDROID AUTO

A causa dei continui aggiornamenti dei sistemi operativi e software, non si garantisce la compatibilità e piena funzionalità con tutti i dispositivi.

Per attivare questa funzione e' necessario aver selezionato nel menu' SETUP/Phone Link la voce Android/ Android AUTO.

Questa funzione permette di collegare uno smartphone Android ed avviare l'app di gestione Android Auto

1. Selezionare la funzione PHONE LINK dal menu principale.
2. Collegare tramite apposito cavo lo smartphone alla presa USB dell'autoradio.
3. Dare il consenso alle varie richieste. Sul display dell'autoradio verrà visualizzata l'app Android Auto (assicurarsi di averla installata sullo smartphone).
4. E' possibile comandare lo smartphone direttamente dal touch dell'autoradio.

Esempio di schermata delle app Android Auto:



Nota1: non tutte le app sono compatibili con Android Auto; verranno mostrate solo le app compatibili.

Nota2: durante il caricamento di Android Auto e delle app sono possibili leggeri ritardi e attese; questo dipende dalla comunicazione tra autoradio e smartphone e puo' variare a seconda del telefono usato.

Esempio di schermata delle app attive:



Per maggiori informazioni su Android Auto e sul suo utilizzo visitare il sito web dello sviluppatore dell'app.

SMARTPHONE APPLE

A causa dei continui aggiornamenti dei sistemi operativi e software, non si garantisce la compatibilità e piena funzionalità con tutti i dispositivi Apple.

1. Selezionare la funzione PHONE LINK dal menu principale.
2. Collegare tramite apposito cavo lo smartphone Apple alla presa USB dell'autoradio. **Si raccomanda di utilizzare il cavo usb originale fornito assieme allo smartphone**; cavi non originali possono dare problemi di comunicazione e non permettere il corretto funzionamento delle app.
3. Dare il consenso alle varie richieste dell'applicazione Autolink. Sul display dell'autoradio verrà visualizzato lo schermo dello smartphone o verrà avviata l'app Apple CarPlay, a questo punto e' possibile controllare il telefono e le sue app principali tramite il touch screen dell'autoradio.

MIRROR SCREEN (IosMirror)

A causa dei continui aggiornamenti dei sistemi operativi e software, non si garantisce la compatibilità e piena funzionalità con tutti i dispositivi.

Per attivare questa funzione e' necessario aver selezionato nel menu' SETUP/Phone Link la voce Iphone/IosMirror.

La funzione IosMirror permette di collegare uno smartphone Apple, visualizzare sul display dell'autoradio lo schermo dello smartphone ed ascoltare l'audio tramite gli speaker dell'autoradio.

1. Selezionare la funzione PHONE LINK dal menu principale.
2. Collegare tramite apposito cavo lo smartphone alla presa USB dell'autoradio.
3. Dare il consenso alle varie richieste. Sul display dell'autoradio verrà visualizzato lo schermo dello smartphone.
4. **Non e' possibile comandare lo smartphone direttamente dal touch dell'autoradio** ma solo replicare il display.

E' possibile visualizzare applicazioni dedicate alla guida (riproduzione musicale, navigatore, chiamate telefoniche). Per maggiori informazioni si rimanda al sito dei programmatori delle varie app.

Si raccomanda di non visualizzare video durante la guida per evitare pericolose distrazioni.

Si ricorda che l'uso dello smartphone alla guida è vietato e pesantemente sanzionato.

Trevi non si ritiene responsabile per app di terze parti che possano danneggiare il corretto funzionamento dell'autoradio.

APPLE CARPLAY

A causa dei continui aggiornamenti dei sistemi operativi e software, non si garantisce la compatibilità e piena funzionalità con tutti i dispositivi.

Per attivare questa funzione e' necessario aver selezionato nel menu' SETUP/Phone Link la voce Iphone/CarPlay.

Questa funzione permette di collegare uno smartphone Apple ed avviare l'app di gestione CarPlay

1. Selezionare la funzione PHONE LINK dal menu principale.
2. Collegare tramite apposito cavo lo smartphone alla presa USB dell'autoradio.
3. Dare il consenso alle varie richieste. Sul display dell'autoradio verrà visualizzata l'app CarPlay.
4. E' possibile comandare lo smartphone direttamente dal touch dell'autoradio.


Esempio di schermata delle app CarPlay:



Nota1: non tutte le app sono compatibili con CarPlay; verranno mostrate solo le app compatibili.

Nota2: durante il caricamento di CarPlay e delle app sono possibili leggeri ritardi e attese; questo dipende dalla comunicazione tra autoradio e smartphone e puo' variare a seconda del telefono usato.

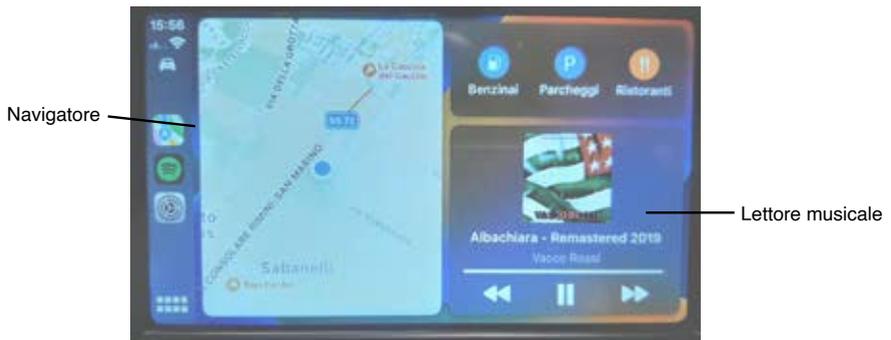Esempio di schermata delle app attive:



Per maggiori informazioni su CarPlay e sul suo utilizzo visitare il sito web dello sviluppatore dell'app.

CARATTERISTICHE TECNICHE**GENERALI**

Alimentazione:	12V (10,8-13,8V)
Assorbimento max.....	10A
Potenza di uscita massima:.....	50W x4
Impedenza degli altoparlanti:.....	4 - 8 ohm per canale
Banda di frequenza:	FM 87,5 - 108MHz
.....	AM 522 - 1620 KHz
.....	DAB/DAB+ 174 - 240 MHz
Potenza max. di trasmissione BT:	0,8mW
Frequenza di trasmissione BT:	2,4 GHz

NOTA

TREVI persegue una politica di continuo miglioramento dei prodotti. Per tale motivo le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

USE NOTES

- Listening at high volumes for a long time may damage your hearing.
- Avoid placing the player:
 - Near magnetic fields.
 - Near heat sources such as heaters and stoves.
 - In very humid places such as bathrooms, swimming pools, etc ...
 - In very dusty places.
 - In places subject to strong vibrations.
- Position the appliance so that there is always enough space on its sides free air circulation.
- If liquids penetrate inside the appliance, bring the appliance to the nearest center authorized TREVI assistance.
- Always check before recharging the appliance that the power and connection are installed correctly.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit.
- The appliance must not be exposed to dripping or splashing water and no objects full of liquid, such as vases, must be placed on the appliance.
- Keep this manual for future reference.

For cleaning, we recommend the use of a soft, slightly moistened cloth. Avoid solvents or abrasive substances.

Important

The good construction of this appliance guarantees perfect operation for a long time. However, should any inconvenience arise, it is advisable to consult the nearest authorized Service Center.

TREVI pursues a policy of continuous research and development. Therefore the products may have different characteristics from those described.

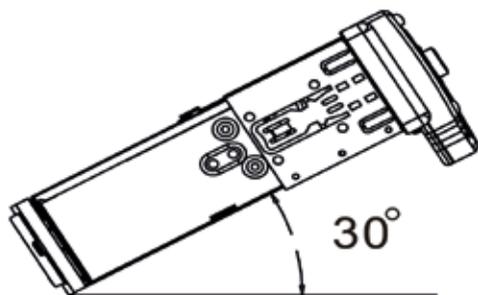
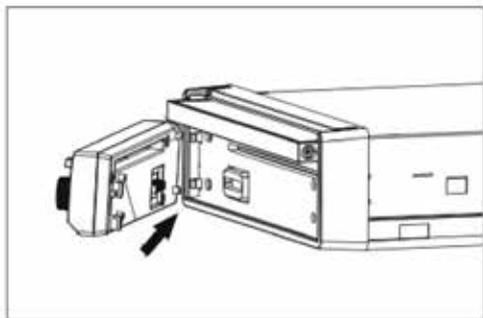
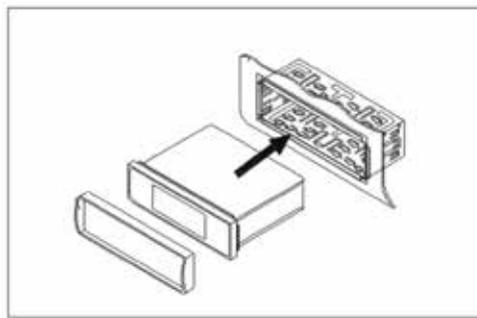
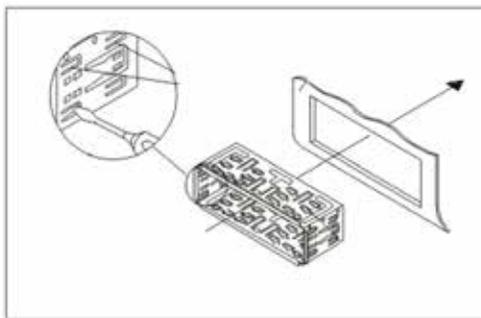
Note for the correct use and operation of the car radio:

If the front is not inserted correctly, the controls do not work and the panel itself may come off and fall. It is therefore recommended to always make sure that the front panel is perfectly inserted before using the appliance.

- Do not touch the contacts of the front panel and the central unit to avoid bending and dirtying them.
- If it is necessary to clean the contacts, perform it with a cotton swab slightly soaked in alcohol. Be extremely careful not to bend the spring contacts of the central unit during the cleaning operation.
- Do not expose the front panel to sunlight or strong sources of heat to avoid its deformation and / or malfunctions.
- Do not drop the faceplate and avoid strong impacts.
- Do not clean the faceplate with solvents or other corrosive chemicals, use a slightly dampened cloth.


SAFETY INFORMATION

1. The product has been designed to display video footage when the vehicle is stationary (with the handbrake engaged).
2. Respect the electrical connections as per the connection diagram.
3. For the safety of the driver, the product must work to display video clips only when the vehicle is stationary (with the handbrake engaged) and therefore must not tamper with or modify the installation connection.
4. Use only parts contained in the package. The use of parts not included can cause damage or malfunctions.
5. If the installation angle of the unit is greater than 30 °, the appliance may not perform very well.
6. Do not block the cooling area of the unit on the rear with wires or other parts. The obstruction could lead to excessive heating and therefore its damage.

INSTALLATION EXAMPLE

Installation of DAB antenna

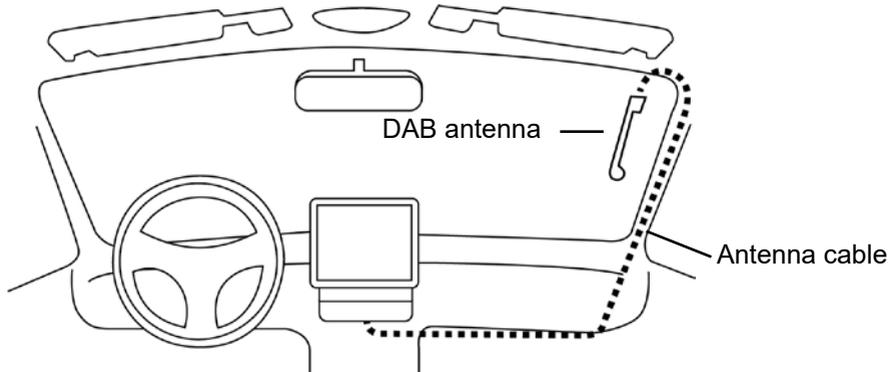
For this operation, contact a professional installer.

1. The DAB antenna supplied requires installation on the front windscreen in a vertical position (see figure).
2. Clean the glass where you want to attach the antenna.
3. Carefully remove the protective film from the adhesive on the antenna and place it in the chosen location. The antenna must be positioned so that the ground contact can be spread on the metal body of the car (it is not necessary to remove the paint).
4. Position the cable (length 3 m) inside the car dashboard until you reach the position of the radio. Connect the cable to the DAB antenna input and secure it by screwing the connector.


Caution:

- Do not install the antenna in a position that obstructs the driver's view.
- Do not place the cable and the antenna where they could interfere with the proper functioning of the AirBag or other safety devices or where they could impede the driving of the vehicle.
- The use on shielded glass reduces the antenna performance.

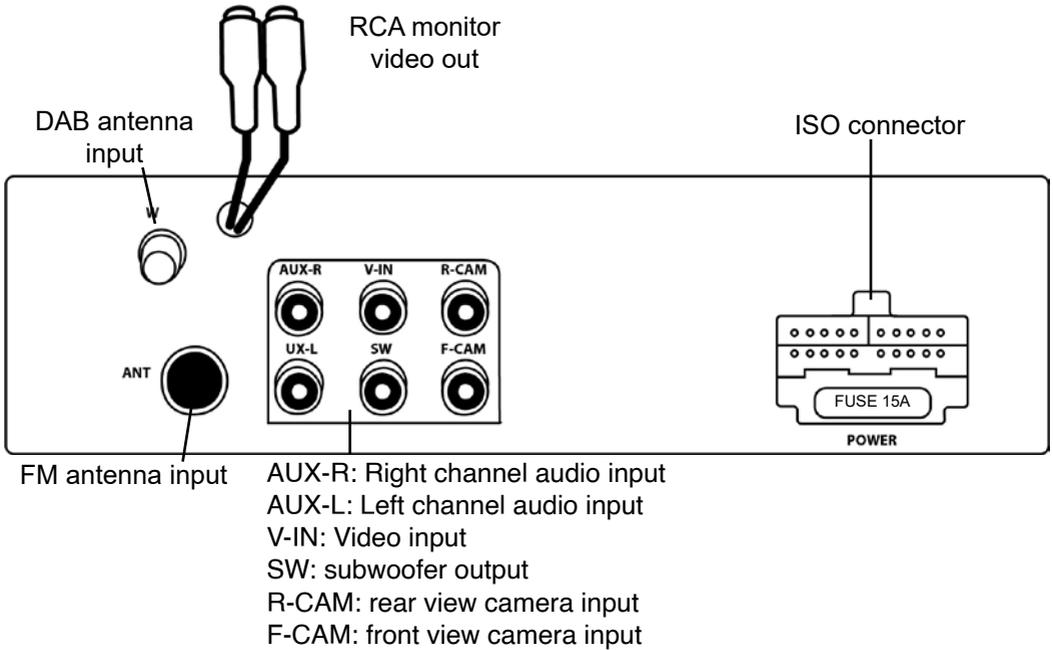REAR CAR RADIO CONNECTIONS



ISO conenctor

Red	Ignition switch (B+)
Black (Coarse)	Ground (B-)
Black (Fine)	Steering wheel control (Ground)
Yellow	Memory back up (B+)
White	Front left speaker (+)
White/Black	Front left speaker (-)
Grey	Front right speaker (+)
Grey/Black	Front right speaker (-)
Green	Rear left speaker (+)
Green/Black	Rear left speaker (-)
Purple	Rear right speaker (+)
Purple/Black	Rear right speaker (-)
Blue	Auto antenna (B+)
Pink	Back sight (B+)
Grey	Steering wheel control (1)
Green	Steering wheel control (2)
Orange	illuminate backlight (B+)
Brown	Brake (B-)
Red RCA Jack	Auxiliary right speaker output
White RCA Jack	Auxiliary left speaker output

Connect the car radio via the ISO connector.

For a correct connection of the ISO connector, check the following connections:

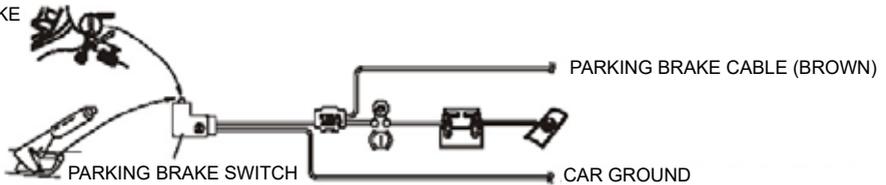
the yellow 12V battery must arrive at the yellow wire;
the red wire must reach 12V from the ignition key panel.

In this way the radio can only be turned on with the key inserted in the panel.

If after connecting the car radio using the ISO connector it does not turn on, make a bridge between the yellow and the red wire (contact an electrician).

Connect the Brown wire to the handbrake switch as shown in the image below; if the wire is not connected it will not be possible to see any video on the LCD screen.

PARKING BRAKE




OTHER CONNECTIONS

1. It is possible to amplify the audio output signal by connecting the RCA AUDIO OUT-R and AUDIO OUT-L outputs to an amplifier, and its outputs connect them to the front or rear speakers.
2. It is possible to connect a Subwoofer, by connecting the SUB output to an amplifier if the Subwoofer is passive or directly to the Subwoofer if it is active.
3. Additional monitors can be installed in the rear of the car by connecting them to the VIDEO OUT (yellow RCA sockets)
4. A parking camera can be connected by connecting it to the R-CAM socket. It is necessary to connect the Rosa BACKSIGHT wire to the 12V of the reverse gear; in this way, once the reverse gear is engaged, the radio will automatically switch to the R-CAM input transmitting the image of the video camera.
5. It is possible to connect an audio / video source by connecting the video to the V-IN input and the audio to the AUX R and AUX L inputs.



	turn on- and off by keep pressed / press briefly for sound on and off
	play / pause
MODE	selection of signal source
CLR / SYS	calling number delete in case of BT calling
SEL/PTY/GOTO	selection / radio program type / step forward
	tuning / stepping / quick searching
	tuning / stepping / quick searching
	menu handling, stepping, setting, rotating, monitor movement
ENT	confirm operations
BIND	waveband / stop / end or reject call
	telephone-radio change / call receiving or starting it or calling back
1 / OSD	display information (video playback)
2 / AUDIO	audio channel (video playback)
3 / ANGLE	camera position option (video playback)
4 / REP	repeat modes (media playback)
5 / RDM	random order playback (media playback)
6 / INT	track presenter (media playback)
7 / SUB-T	FM local reception / subtitle (video playback)
8 / TITLE	FM stereo-mono / title of film (video playback)
9 / ZOOM/C	tuning / magnification (video playback)
0 / SETUP	settings menu
* / SLOW	deceleration (video playback)
CLK / AF / -10	clock / alternative frequency / step back 10 programs
AMS / TA / +10	station searching / traffic information / step forward 10 tracks
# / MENU / PBC	multimedia main menu (video playback)
EQ / LOUD	tone setting / bass emphasis
VOL+	increase volume
VOL-	decrease volume

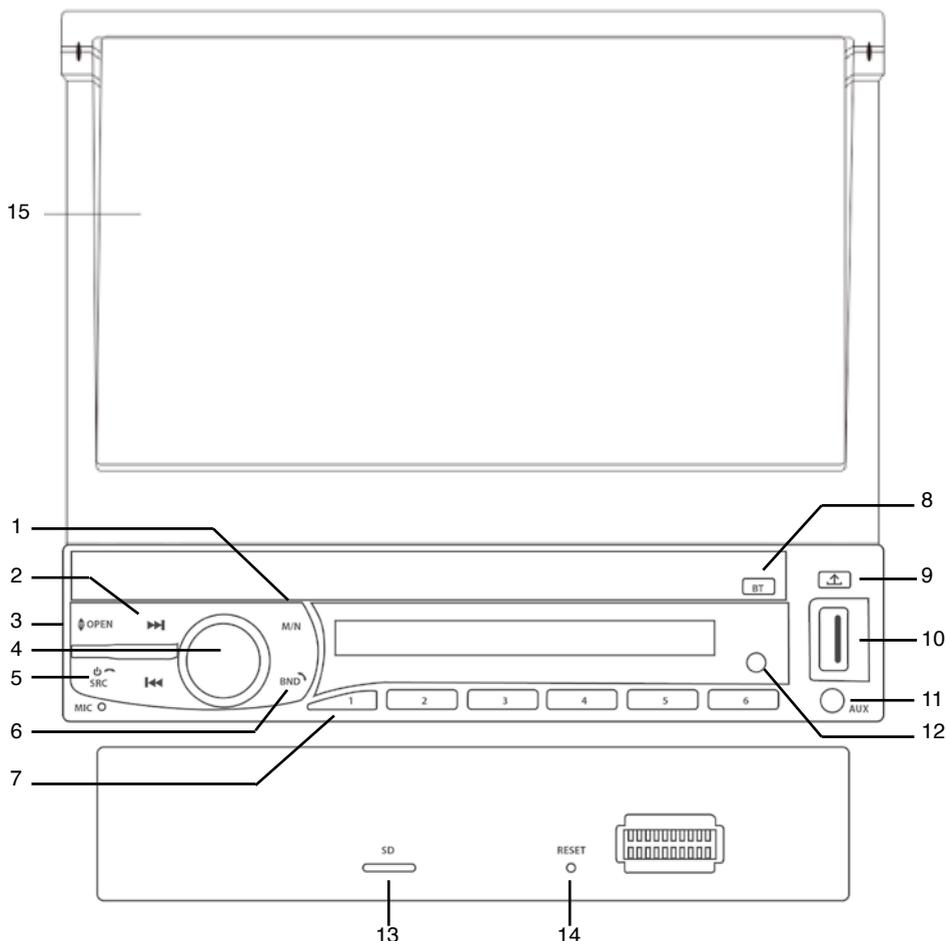FRONT PANEL

FRONT PANEL DESCRIPTION

1. M / N key, HOME screen recall (with the display open)
2. Keys ►► and ◀◀, next / previous file selection
3. OPEN key, opening the LCD screen, if pressed for a long time it adjusts the inclination of the LCD screen when open
4. VOL / SEL control, volume adjustment / audio adjustment menu activation
5. PWR / SRC key, unit on / off, audio source selection, telephone conversation closure
6. BAND key, FM radio band selection, telephone conversation opening
7. Keys 1-6, recalling stored radio stations
8. BT button, direct call of the Bluetooth function
9. REL key, mini front panel extraction
10. USB socket, reader of external devices equipped with USB socket
11. AUX IN input
12. IR, remote control signal receiver
13. SD Card input, microSD memory card reader
14. RESET button
15. LCD screen

POWER ON

SWITCHING ON AND OFF

Press the POWER button (5) on the front of the car radio or the POWER button (1) on the remote control to switch on the car radio.

Long press the POWER button (5) on the front of the car radio or the POWER button (1) on the remote control to switch off the car radio.

OPENING AND CLOSING THE 7 "LCD SCREEN AND CHANGING THE SCREEN ANGLE

Press the OPEN button (3) on the front of the radio to activate the fully motorized opening of the screen.

Press the OPEN button (3) on the front of the car radio to close the LCD screen.

Long press the OPEN button (3) to adjust the angle of the LCD screen (different angles are available).

Note: for correct opening and closing of the display, the radio must not be mounted with an inclination greater than 30%.

SOURCE SELECTION

With the radio on and the display open, press the SRC button (5) on the front of the radio or the SOURCE button (7) on the remote control to select the source to be played. The available sources are: RADIO, DAB + RADIO, PHONE LINK, USB, CARD, AV IN, BLUETOOTH. USB and CARD sources are available only if their supports are present.

(See also paragraph SOURCES AND MAIN MENU)

AUDIO CONTROLS

VOLUME, BALANCE AND FADER CONTROL

Repeatedly press the volume control (4) on the front of the car radio to make the following adjustments: VOLUME, default EQ equalization, LOUDNESS, AUDIO, left / right channel balance and forward / back fader (FIELD), DISPLAY adjustments.

The LOUDNESS function enhances the low tones ensuring a better listening.

Turn the VOL / SEL volume control (4) clockwise / anticlockwise to increase / decrease the volume level or make other adjustments via the touch screen. The volume can be adjusted with the VOL + and VOL- (12) buttons on the remote control.

MUTE FUNCTION

Press the MUTE button (1) on the remote control to temporarily mute the sound. Press it again to restore the initial conditions.

EQ FUNCTION

Press the EQ button (3) on the remote control to apply predefined sound equalizations to any source, choosing from STANDARD, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, ELECTRIC, CUSTOM.

These equalizations differ from each other in the high and low tones settings.

SOURCES AND SETTINGS MENU

Press the icon  at the top left of the LCD screen to enter the source selection and settings menu.

- Touch the image of the source you want to play.
- Touch the F-CAM icon to view the video of the front view camera (if installed).
- Touch the word SETUP to enter the settings menu, select the icon relating to the settings you want to modify (press the red arrows up / down to bring up further setting items).

SETUP

SYSTEM

Animation: function not used.

Brake: enable/disable video viewing even if there is no connection to the handbrake switch.

Parking mute: enable/disable the audio from the car radio during parking operations (with rear camera active)

Parking scale: enable/disable distance scale viewing when parking (with rear camera active)

Front camera: if active, with front camera correctly installed, it enables viewing of the front camera for 10 seconds when switching from reverse to normal driving of the car (default OFF).

Beep: enable/disable the sound at each touch of the touch or button press.

Subwoofer: Enable/Disable SUB output for subwoofer.

Headlamp detection: display brightness adjustment based on the switching on of the car courtesy light (if the Headlight Detect orange wire is connected).

Keep Stay Home page: enable/disable the automatic exit from the source selection menu to return to the last active function.

Parking mirror: allows you to select horizontal, vertical or both video flips for the front and rear cameras.

LANGUAGE

Menu language selection

AUDIO

Audio settings adjustments.

Volume: start-up volume adjustment (default). If you activate the following item, the radio switches on at the set volume level.

Default Volume: Enable/Disable the default volume level at power on.

DISPLAY

Adjust LCD display settings.

Brightness: brightness adjustment

Contrast: contrast adjustment

Hue: color tone adjustment

Saturation: saturation adjustment

Sharpness: sharpness adjustment

TIME SETUP

Time format follow radio area: The time and date are set automatically according to the selected area.

Sync with RDS: Time and date are set automatically based on RDS data.

Year: manual setting of the year.

Month: manual setting of the month.

Day: manual setting of the day.

Hour: manual setting of the hour.

Minute: manual setting of minutes.

BT BLUETOOTH

Auto answer: The car stereo automatically opens the incoming call on the phone.

Auto loading phonebooks: the car stereo synchronizes the phone book automatically.

AutoPlay: the car stereo starts playing music automatically (function available depending on the player used on the connected device).

PHONE LINK

Android: it is possible to select AOA (reproduces the display of the connected smartphone on the car radio screen) or Android Auto (activates the Android Auto app integrated in the car radio).

Iphone: it is possible to select IosMirror (reproduces the display of the connected smartphone on the car radio screen) or Car Play (activates the Car Play app integrated in the car radio).

OTHER

Area: select the area in which the car radio is used (default Europe).

Light: backlight color selection; with Auto the color is changed automatically after a certain time.

STEERING WHEEL

Activate the settings for steering wheel controls (not supplied).

FACTORY SETUP

Allows factory reset of all car radio settings; press the DEFAULT key to reset all settings to the factory ones.

The password function is not active, not available.

VERSION

Radio software version.

RADIO



For the controls it is possible to use the touch screen directly (scroll the key bar to the right and left to see further function keys).

TUNING

Select the frequency band (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2) you want to listen to with the BAND button.

Press the > key to increase the displayed frequency by 0.05MHz.

Press the < button to decrease the displayed frequency by 0.05MHz.

Press button ► to tune in to the next station with a good signal to the one displayed.

Press key ◀ to tune in to the previous station with a good signal to the one displayed.

Press the numeric keypad keys 1 to 6 to select the stored radio stations.

MANUAL STORAGE OF STATIONS

Tune in to the desired station as previously described.

Press and hold a button (on the front or on the remote control) from 1 to 6 relative to the position where you want to store the station or touch the number on the LCD screen for a long time, until the radio beeps and the station is automatically memorized .

Repeat the procedure to store stations in all bands.

AUTOMATIC STORAGE OF STATIONS

Press the AS button to start the automatic station scan; the radio will memorize the strongest radio stations in that band until it occupies all possible memorizations (18 in FM). When the scan is complete, the radio will play a few seconds for each stored radio.

LOCAL

This function increases the sensitivity of the radio during the search by selecting the stations with the strongest signal.

Press the DX / LOC key on the screen to start the function; LOC will appear on the display.

Press the button again to deactivate the function; LOC will disappear from the display.

STEREO

This function activates / deactivates the Stereo mode while listening.

Press the icon button  on the screen to activate the function; ST will appear on the display.

Press the button again to deactivate the function; MONO will appear on the display.

AF ALTERNATIVE FREQUENCIES

This function receives the list of alternative frequencies of the station and automatically tunes to the one with the best signal.

Press the AF button to activate this function (the indication AF appears on the display).

When the signal of the station you are listening to gets worse, the AF indicator starts to flash, the car radio checks the list of alternative frequencies transmitted by the station and retunes to the one with the best signal.

Note: in low signal conditions the AF function can generate small reception interruptions. This is due to the time required to engage the alternative frequency. If this is a problem, it is advisable to deactivate the function.

TA TRAFFIC INFORMATION

This function activates the automatic reception of traffic announcements.

Press the TA button to activate this function (the TA indication appears on the display).

If the station you are listening to does not broadcast traffic news, the radio will automatically search for a station that broadcasts them.

When a traffic report starts the volume is automatically increased. At the end of the bulletin the volume returns to the initial conditions.

DAB/DAB+ RADIO



AUTOMATIC STORAGE OF STATIONS

Press the MAGNIFYING LENS button to start the automatic station scan.

TUNING

Call the station you want to listen to directly from the list of available radios.

PTY

Press the PTY button and select the desired topic; in the radio list the radios corresponding to the chosen theme will be highlighted.

PRUNE

Allows you to delete all the radios found but not available from the list of stored stations (poor signal).

FAVORITE RADIO LIST

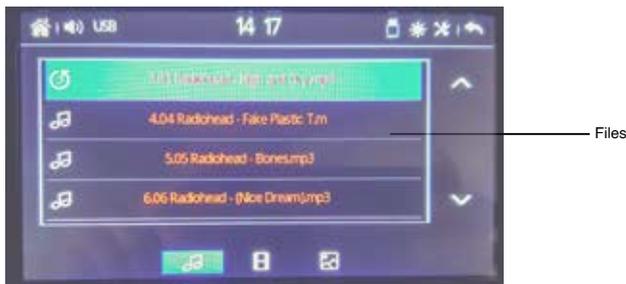
To create a list of favorite radios, press the icon touch screen button



USB / SD CARD INPUT REPRODUCTION AND ARREST

Insert a microSD Card into the SD Card input (13) located behind the front of the car radio.
Insert a USB device into the USB socket (10) located on the front of the car radio; playback will start automatically.
Note: the car radio may not support some external devices with USB socket, this is due to the incompatibility of the processors.

Press the button  to stop playback and display the list of available folders and tracks.
A screen like the following will be shown:



Select the icon  for listening to music.

Select the icon  for viewing images.

Select the icon  for watching videos.

Note:

All functions that can be activated directly from the remote control can also be activated from the touch screen controls on the display when present.

The functions described refer to the playback of video tracks. Some of these functions are also present for the reproduction of the audio tracks, but they can be presented in a different way.

If images or videos are played if the Brown PARKING wire is correctly connected to the handbrake switch, it will not be possible to see any image on the screen with the car in motion. You must stop and apply the handbrake.

JUMP TO THE NEXT / PREVIOUS TRACK

1. Press the  button to move to the previous track.
2. Press the button  to go to the next track.

QUICK SEARCH

1. Press several times the button  (11) on the remote control to fast reverse the track.
2. Press several times the button  (11) on the remote control to fast forward the track.
3. To return to normal playback, press the button  (9).

PAUSE FUNCTION

1. Press the button  (9) on the remote control to momentarily stop playback and obtain a still image.
2. Press it again to restore playback.

REPEAT AND REPRODUCTION FUNCTION

1. Press several times the numeric button 4 / REP (4) on the remote control to repeat the same track (1), the contents of a folder (DIR), all the tracks present (ALL).
2. Long press number button 5 / RDM (4) to activate random track playback. Long press it again to return to normal playback.

AV IN FUNCTION

The AV IN function allows you to play an external audio / video source connected to the AV IN input on the rear of the car radio or an audio source connected to the AUX IN input on the front of the car radio.

In case of audio signal on both inputs, priority will be given to the rear AUX IN signal.

If there is no video, the word NO VIDEO will be shown.

Note: if the PARKING Brown wire is correctly connected to the handbrake switch, no image can be seen on the Screen. You must stop and apply the handbrake.

BLUETOOTH FUNCTION (HANDS-FREE mode)

You can make calls from your mobile phone in HANDS-FREE mode (in free mode) thanks to the compatibility with the international Bluetooth wireless system.

- When making a call, speak loud and clear.
- For optimum condition before making or receiving a call, close the car windows.
- The voice can be reproduced in a distorted way in case of telephone field problems.
- The use of the HANDS-FREE function depends on the partial / total compatibility of the mobile phone.
- Make sure that the connection via Bluetooth is available in your mobile phone, otherwise consult the manual of your mobile phone.

CONNECTION

1. Activate the Bluetooth function from your mobile phone and search for Bluetooth devices.
2. Select the CAR KIT device that corresponds to the car radio.
3. Enter the 4-digit code "0000" if required.

MAKE A CALL

1. Press the icon . The following screen will appear:



2. Make a phone call from the car radio by entering the number to call using the numeric buttons on the remote control or directly on the LCD screen.
3. Touch the LCD screen next to the symbol  on to start the call.
4. Touch the LCD screen next to the symbol  to end the call.

MAKE A CALL FROM STORED NUMBERS

You can select the number and make a call from a person from the list of calls made, received, or missed.

1. Touch the LCD screen next to the symbol  to view the list of calls made, received or missed. Tap twice on the name / number you want to call.

MAKE A CALL FROM THE NUMBERS IN THE PHONE BOOK

You can select the number and make a call to a person from the phone book.

- 1 Touch the LCD screen next to the symbol  to view the numbers saved in the phone book. Tap twice on the name / number you want to call.

RECEIVING A CALL

When a call is received, the playback of the source will be interrupted in viewing or listening and the radio will emit the ringer from the car audio system.

Touch the LCD screen next to the symbol  to start the call.

The audio of your call will be audible from the speakers of your system.

At the end of the call, the radio will resume playback of the source in viewing or listening from where it was interrupted.

PLAYING AUDIO FILES VIA BLUETOOTH

Using the Bluetooth connection, you can listen to the music tracks on your mobile phone (if compatible with the A2DP protocol) directly through the car audio system.

1. Touch the LCD screen next to the symbol  .
2. Start playing the audio tracks of your mobile phone. Use the playback controls (play / pause and track jump) on the LCD screen.

Note: file playback via Bluetooth does not work with video tracks.

The car radio only plays audio files with A2DP-compatible mobile phones. Consult the manual of your mobile phone.

PHONE LINK

The PHONE LINK function allows you to connect and control a smartphone via the touch screen of the car radio. It is possible both to view the smartphone screen on the car radio display and to start the Android AUTO app or Apple Car Play, for easy management of the main smartphone apps.

ANDROID SMARTPHONES

1. Make the Bluetooth connection as described in the previous chapter.
2. Select the PHONE LINK (P-Link) function from the main menu.
3. Search and install the AUTOLINK Vehicle multimedia entertainment application from the Play store, alternatively scan the GOOGLE QR code that appears on the car radio display.
4. Enable the USB debugging option on your smartphone (see telephone instruction manual) and connect the Android smartphone to the USB socket of the car radio using the appropriate cable. It is recommended to use the original USB cable supplied with the smartphone; non-original cables can cause communication problems and prevent the app from functioning correctly.
5. Give consent to the various requests of the Autolink application. The smartphone screen will appear on the car radio display or the Android AUTO app will start, at this point it is possible to control the phone and its main apps via the car radio touch screen.

Note: Steps 3 to 5 only need to be done the first time you connect.

MIRROR SCREEN (AOA)

Due to continuous updates of operating systems and software, we do not guarantee compatibility and full functionality with all devices.

To activate this function it is necessary to have selected Android/AOA in the SETUP/Phone Link menu.

The MIRROR SCREEN (AOA) function allows you to connect an Android smartphone, view the smartphone screen on the car radio display and listen to the audio through the car radio speakers.

1. Select the PHONE LINK function from the main menu.
2. Using the appropriate cable, connect the smartphone to the USB socket of the car radio.

3. Give consent to the various requests. The smartphone screen will appear on the car radio display.
 4. It is possible to control the smartphone directly from the touch screen on the car radio.
- Note: It is recommended not to view videos while driving to avoid dangerous distractions.*
- It is possible to display applications dedicated to driving (music playback, navigator, telephone calls). For more information, see the website of the programmers of the various apps.

It is recommended not to view videos while driving to avoid dangerous distractions.
Please note that using a smartphone while driving is prohibited and heavily sanctioned.
Trevi is not responsible for third-party apps that can damage the correct functioning of the car radio.

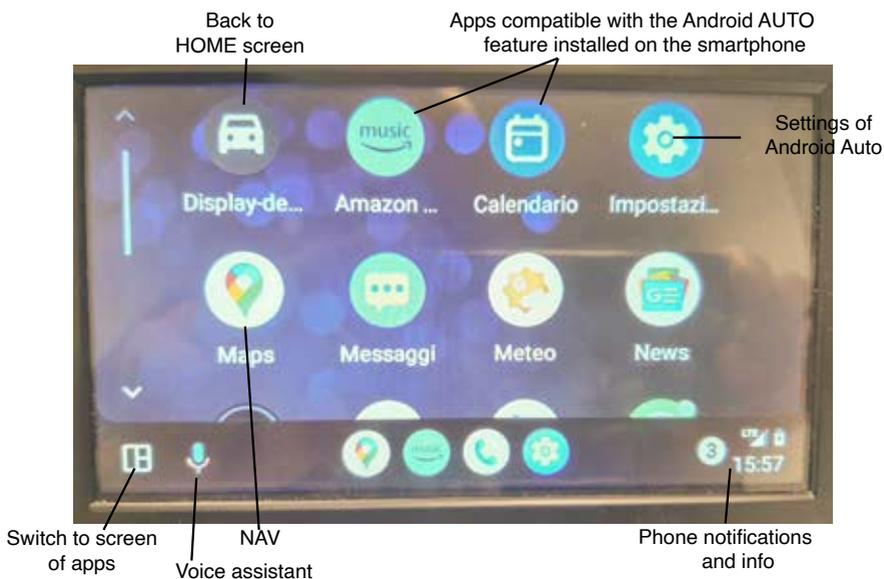
ANDROID AUTO

Due to continuous updates of operating systems and software, we do not guarantee compatibility and full functionality with all devices.

To activate this function it is necessary to have selected Android/Android AUTO in the SETUP/Phone Link menu. This function allows you to connect an Android smartphone and start the Android Auto management app

1. Select the PHONE LINK function from the main menu.
2. Using the appropriate cable, connect the smartphone to the USB socket of the car radio.
3. Give consent to the various requests. The Android Auto app will appear on the car stereo display (make sure you have it installed on your smartphone).
4. It is possible to control the smartphone directly from the touch screen on the car radio.

Android Auto app screen example:



Note1: Not all apps are compatible with Android Auto; only compatible apps will be shown.
Note2: Slight delays and waits are possible while loading Android Auto and apps; this depends on the communication between the car stereo and the smartphone and can vary depending on the phone used.

Example of active apps screen:



For more information about Android Auto and how to use it, visit the app developer's website.

SMARTPHONE APPLE

Due to continuous operating system and software updates, we do not guarantee compatibility and full functionality with all Apple devices.

1. Select the PHONE LINK function from the main menu.
2. Using the appropriate cable, connect the Apple smartphone to the USB socket of the car radio. It is recommended to use the original USB cable supplied with the smartphone; non-original cables can cause communication problems and prevent the app from functioning correctly.
3. **Give consent to the various requests of the Autolink application. The smartphone screen will appear on the car radio display or the Apple CarPlay app will start, at this point it is possible to control the phone and its main apps via the car radio touch screen.**

MIRROR SCREEN (IosMirror)

Due to continuous updates of operating systems and software, we do not guarantee compatibility and full functionality with all devices.

To activate this function it is necessary to have selected the Iphone/IosMirror item in the SETUP/Phone Link menu. The IosMirror function allows you to connect an Apple smartphone, view the smartphone screen on the car radio display and listen to the audio through the car radio speakers.

1. Select the PHONE LINK function from the main menu.
2. Using the appropriate cable, connect the smartphone to the USB socket of the car radio.
3. Give consent to the various requests. The smartphone screen will appear on the car radio display.
4. It is not possible to control the smartphone directly from the touch of the car radio but only to replicate the display. It is possible to display applications dedicated to driving (music playback, navigator, telephone calls). For more information, see the website of the programmers of the various apps.

It is recommended not to view videos while driving to avoid dangerous distractions. Please note that using a smartphone while driving is prohibited and heavily sanctioned. Trevi is not responsible for third-party apps that can damage the correct functioning of the car radio.

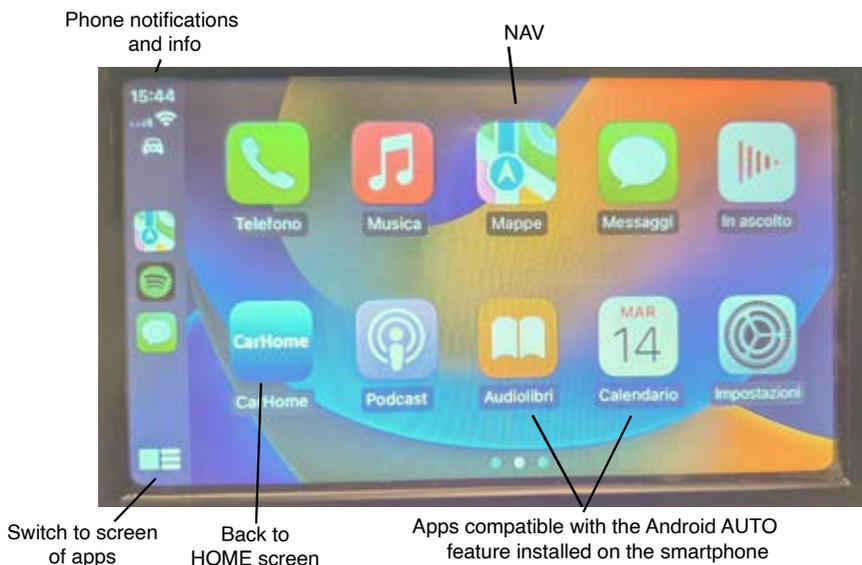
APPLE CARPLAY

Due to continuous updates of operating systems and software, we do not guarantee compatibility and full functionality with all devices.

To activate this function it is necessary to have selected the Iphone/CarPlay item in the SETUP/Phone Link menu. This function allows you to connect an Apple smartphone and start the CarPlay management app

1. Select the PHONE LINK function from the main menu.
2. Using the appropriate cable, connect the smartphone to the USB socket of the car radio.
3. Give consent to the various requests. The CarPlay app will appear on the car stereo display.
4. It is possible to control the smartphone directly from the touch screen on the car radio.


Example of CarPlay apps screen:



Note1: Not all apps are compatible with CarPlay; only compatible apps will be shown.

Note2: Slight delays and waits are possible while loading CarPlay and apps; this depends on the communication between the car stereo and the smartphone and can vary depending on the phone used.

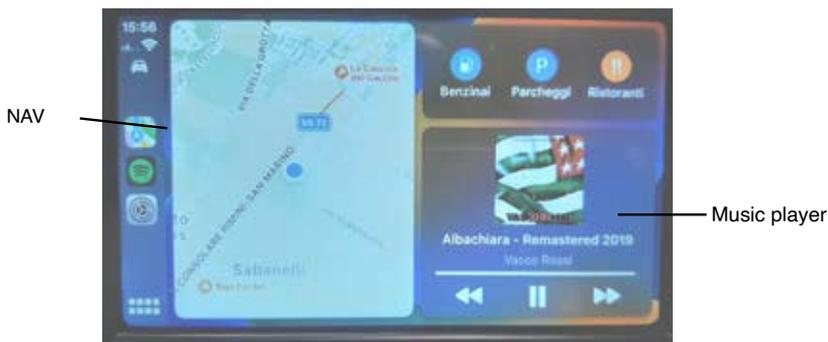Example of active apps screen:



For more information about CarPlay and its use, visit the app developer's website.

TECHNICAL FEATURES**GENERAL**

Power supply:	12V (10.8-13.8V)
Absorption:	max 10A
Maximum output power:	50W x4
Speaker impedance:	4 - 8ohm per channel
Frequency band:	FM 87.5 - 108MHz
.....	AM 522 - 1620 KHz
.....	DAB / DAB + 174 - 240 MHz
Max power BT transmission:	0.8mW
BT transmission frequency:	2.4 GHz

NOTE

TREVI pursues a policy of continuous product improvement. For this reason, the technical characteristics are subject to change without notice.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une “collecte séparée”. C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de “décharges spécialisées de collecte séparée” prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.



Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.



Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.



Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MDV6380DAB è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMDV6380DAB.pdf>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type MDV6380DAB is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMDV6380DAB.pdf>



EN If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website www.trevi.it to find it



Made in CHINA