
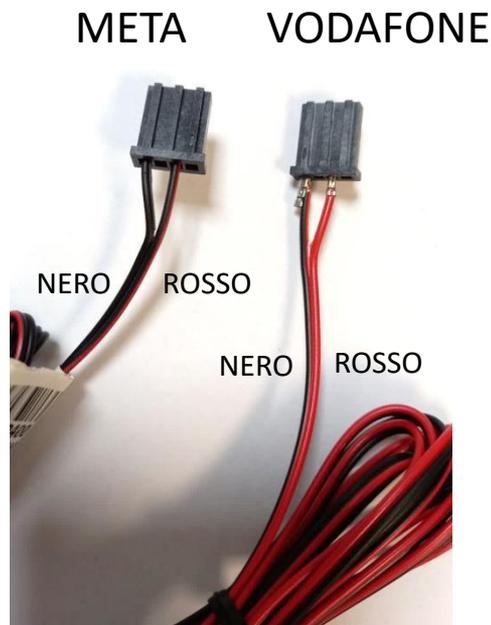


**Fissaggio del connettore per funzionamento pulsante
Vodafone Automotive su sensori di parcheggio MetaSystem.**

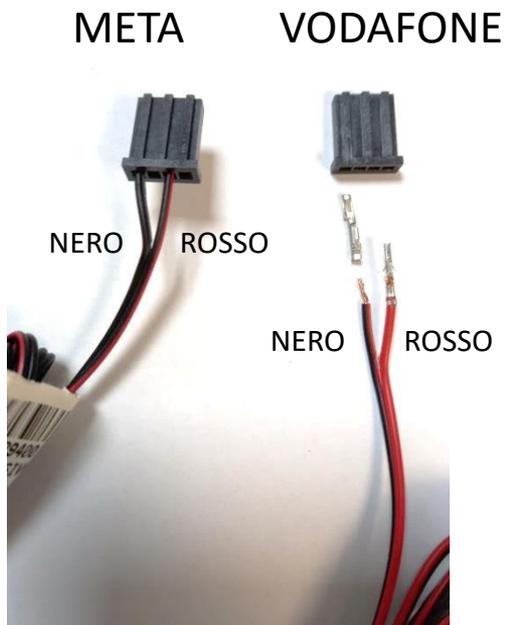

NB: PER ATTIVARE LA FUNZIONE ANTERIORE NEI SENSORI METASYSTEM, SERVE PER FORZA UN PULSANTE. IN CASO DI ASSENZA SUL MERCATO DI PULSANTI META, SI PUO' UTILIZZARE IL VODAFONE AUTOMOTIVE. PREMENDO IL PULSANTE SI ATTIVA LA FUNZIONE ANTERIORE MA NON LA SI SPEGNE. AD ESEMPIO, PER I SENSORI FCA 71803466, L'ANTERIORE SI SPEGNERA' AUTOMATICAMENTE DOPO I CANONICI 20 SECONDI DALLA RIMOZIONE DELLA RETROMARCIA O DOPO 5 DALL'ACCENSIONE DEL QUADRO STRUMENTI.